


# Dreame D10s

РЪКОВОДСТВО

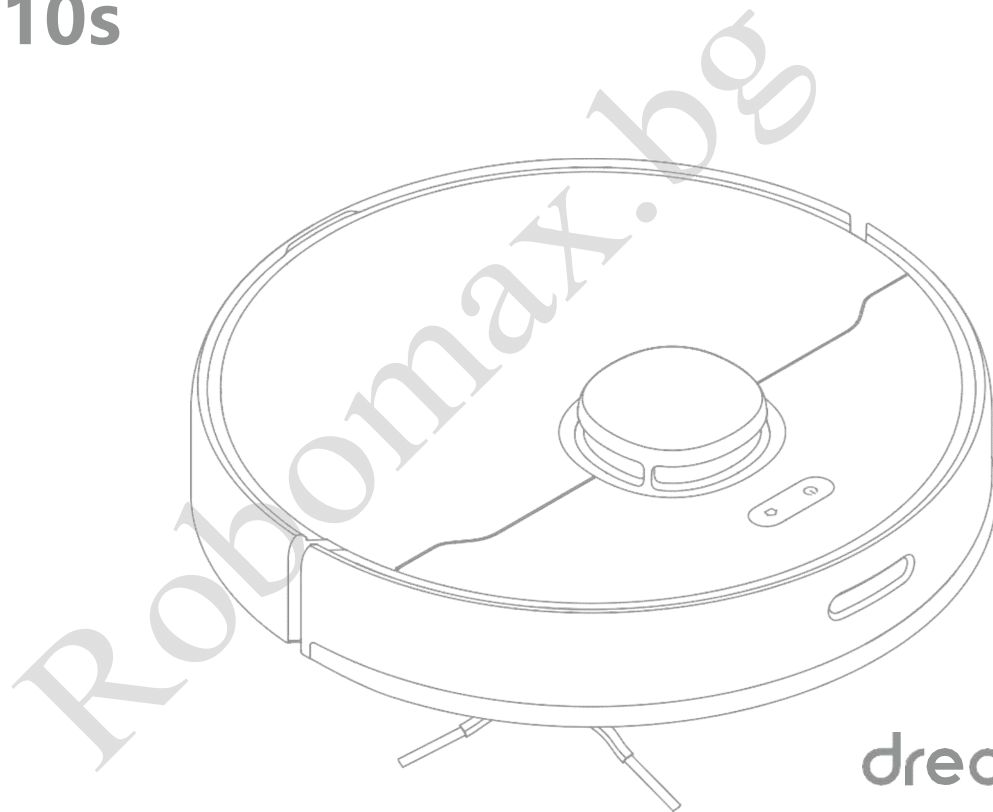

**dreame**

## Инструкции за безопасност

Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с физически, сензорни, интелектуални недостатъци или ограничен опит или познания под надзора на родител или настойник, за да се осигури безопасна работа и да се избегнат всякакви рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

Този продукт е само за почистване на подове в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от пода, или в търговска или индустриална среда.

Не използвайте робота при температури над  $40^{\circ}\text{C}$  или под  $0^{\circ}$ .

Съберете всички кабели от пода, преди да използвате робота.

Отстранете всички малки предмети от пода, преди да използвате робота.

Не поставяйте никакви предмети върху робота. Не зависимо дали почиства или не.

## Инструкции за безопасност

Не използвайте робота за почистването на горящи предмети.

Уверете се, че робота и станцията са изключени преди да.

Не забърсвайте робота с мокри кърпи.

Използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството.

Robomax.com

## Инструкции за безопасност

### Батерия и зареждане

За зареждане на робота използвайте само зарядното включено в комплекта.

Не ремонтирайте батерията или зарядната станция.

Не поставяйте зареждащата станция близо до източник на топлина, например радиатор.


Ако прахосмукачката няма да се използва продължително време, заредете я напълно, след това я изключете и я съхранявайте на хладно и сухо място.

Зареждайте прахосмукачката поне веднъж месечно, за да предотвратите повреда на батерията.

RoboTmax

## Описание на продукта

### Акcesoари

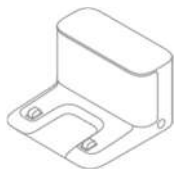

Станция за зареждане




Четка за почистване



Кабел за зарядната станция



Резервоар за вода

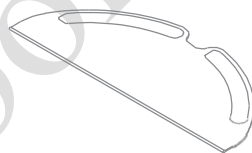


Моп



Странична четка

## Описание на продукта

### Робот

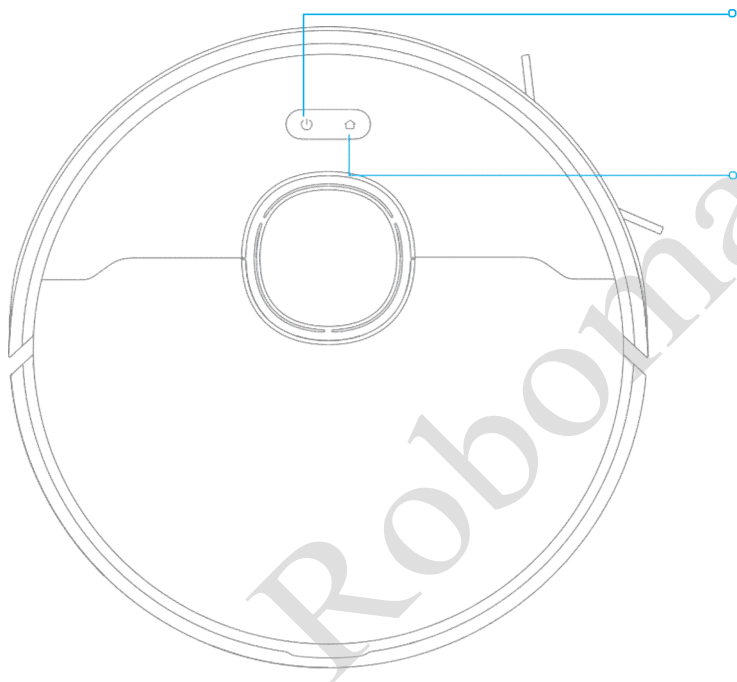

Включване / изключване / стартиране на почистването

- Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите или изключите робота.
- Натиснете веднъж, за да стартирате почистване.

Връщане на станцията / Зоново почистване



- Натиснете за да върнете, робота на станцията за зареждане.
- Задръжте за 3 секунди, за да стартирате зоново почистване.

Светлинен индикатор


- Бял: Почистване / Почистването е завършено / Робота е зареден на 100%
- Мигащо бяло : Връщане към станцията, след като почистването е завършено.
- Бавно мигащо бяло: Робота се зарежда
- Мигащо оранжево : Връщане на станцията за зареждане, когато батерията е изтощена.
- Бавно мигащо оранжево: Робота се зарежда, когато батерията е изтощена.

## Описание на продукта

### Робот

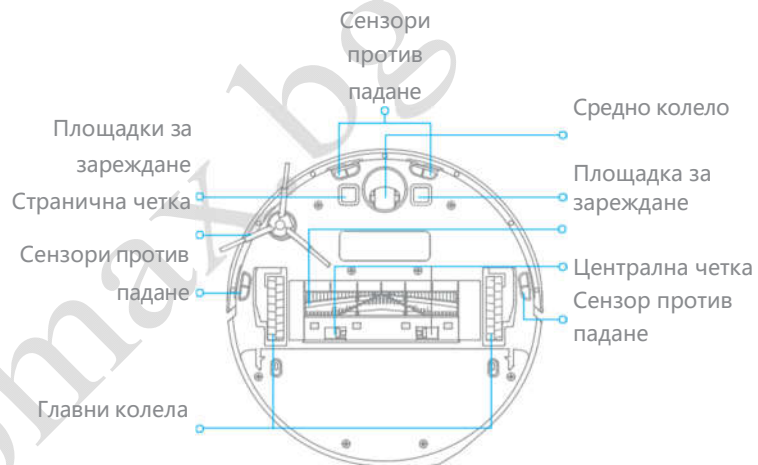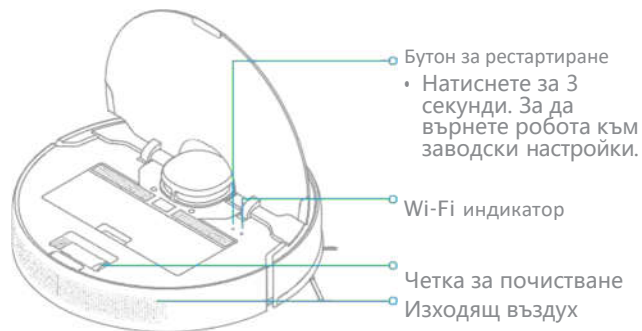


### Robot Sensors

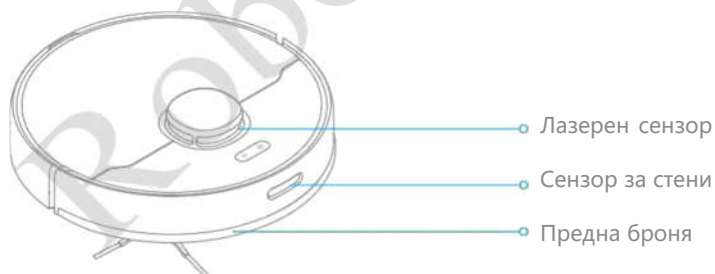


## Описание на продукта

Контейнер за прах

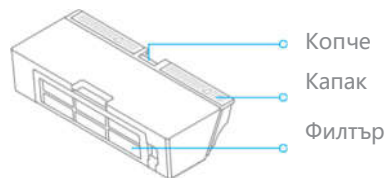

Контейнер за вода

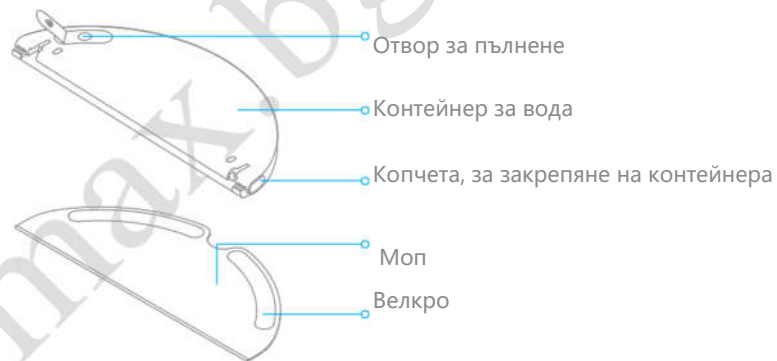


Зареждаща станция






## Първо пускане


1. Премахнете защитното фолио

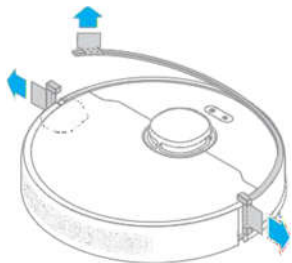

2. Поставете страничната четка

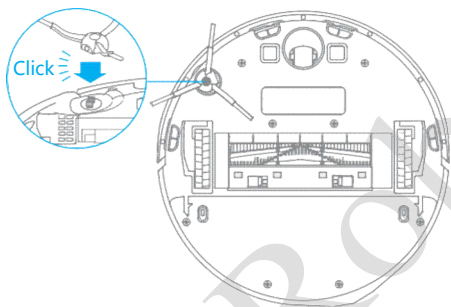


3. Поставете зарядната станция на пода, като спазите Изискванията показани на схемата по-долу и я включете, към електрическата мрежа

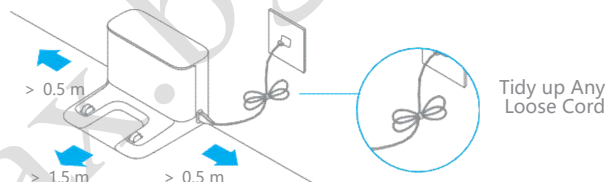

Подсигурете минимум 0.5m от лявата и дясната страна на станцията и минимум 1.5m от предната страна.

Не поставяйте станцията за зареждане на пряка слънчева светлина.

4. Поставете робота, върху зарядната. Като той ще се включи автоматично и зареждането на батерията ще започне.

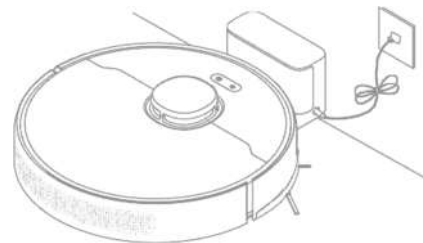

# Свързване към Mi Home/Хiaomi Home App


## 1. Изгледете Mi Home/Хiaomi Home App

Потърсете Mi Home/Хiaomi Home в App магазина на вашият телефон. Или сканирайте QR кода, за да инсталирате приложението.





## 2. Добавяне на робота

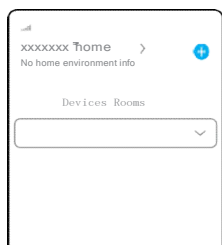
Пуснете bluetooth на вашият телефон. Отворете Mi Home приложението и натиснете "+" В горният десен ъгъл. Изчакайте, докато приложението открие вашият робот. Следвайте стъпките в приложението.



- Робота може да бъде свързан само към 2.4GHz мрежи.

## 3. Рестартиране на Wi-Fi

Едновременно натиснете и задръжте  и . Докато чуете "Waiting for the network configuration." След, което Wi-Fi индикатора, трябва да започне да мига бавно.

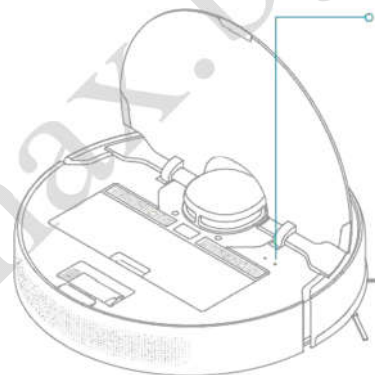



Wi-Fi индикатор

- Мига бавно: В режим на свързване
- Мига бързо: Установява се връзка
- Свети постоянно: Робота е свързан


\* Ако приложението, не може да открие вашият робот. Рестартирайте Wi-Fi, както е описано в точка 3.


# Инструкции

## 1. Включване и изключване

Натиснете и задръжте  за 3 секунди, за да включите робота. След като светлинният индикатор, започне да свети постоянно в бяло. Робота е готов за използване. За да изключите робота натиснете и задръжте  за 3 секунди.

## 2. Стартиране на почистване

Натиснете  за да стартирате почистването. При първото почистване, робота ще създаде карта на вашето жилище. Като първо ще почисти всички ъгли. След, което ще почисти вътрешността на стаите.

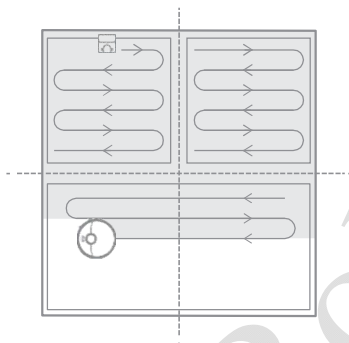

\*: Ако батерията падне под минимума, робота ще се върне на станцията за зареждане. И след, като се зареди ще продължи почистването, от мястото от което е спрял.

## 3. Режими на почистване

Dreame D10s разполага с 4 режима на почистване : Тих, стандартен, силен и турбо. Режимите могат да бъдат сменяни само през Mi Home/Xiaomi Home app.

## 4. Пауза/ Спящ режим

Паузиране : Натиснете един от двата бутона по време на почистване за да паузирате робота. Спящ режим: Робота ще влезе в този режим автоматично, след като е бил над 10 минути не активен. В този режим, индикаторите на робота изгасват. За да изведете робота от режима, натиснете един от двата бутона.


## 5. Режим „Не безпокойте“

В този режим, не могат да се стартират никакви почиствания, съобщенията от робота са забранени и светлинните индикатори са затъмнени или спрени. Режимът е включен по подразбиране от 22:00 до 08:00. При необходимост, времевият интервал, може да бъде променен от приложението.

## Инструкции

### 6. Режим зоново почистване

Поставете робота в зоната, която искате да почистите и натиснете 🏠 за 3 секунди за да стартирате зоновото почистване. В този мод робота ще изчисти площ с размер 1.5кв.м. След като почистването завърши робота, ще се върне в центъра на изчистената зона.

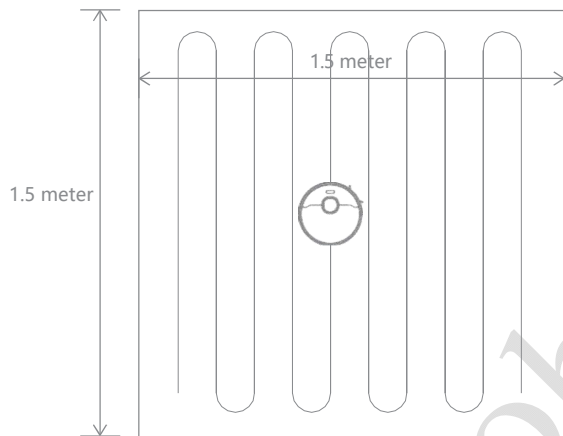

### 7. Почистване по график


От мобилното приложение Mi Home/Xiaomi Home app. Може да бъде зададен седмичен график за почистване.

## Инструкции

### 8. Използване на mop функцията

Препоръчително е първото пускане на робота да бъде без mop.

1) Навлажнете мопа и изцедете излишната вода. Плъзнете мопа по продължение на канала за поставянето му и го закрепете, за контейнера за вода. Посредством велкро лепенките.

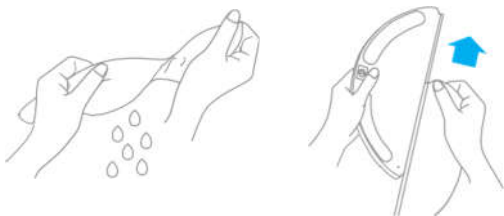


2) Отворете капачката на резервоара, напълнете го с вода и внимателно го затворете.




\* Използвайте само чиста вода.

3) Поставете контейнера за вода, както е показано на схемата по-долу.

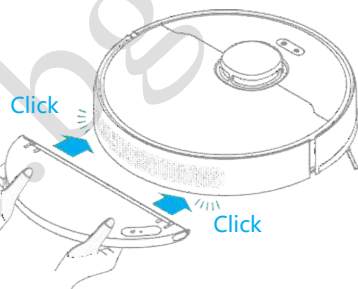


4) След като почистването приключи. Натиснете двете копчета на резервоара, за да го извадите.

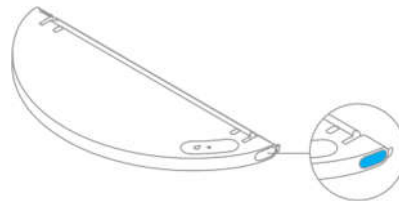


## Рутинна поддръжка

Почистване на контейнера за прах и филтъра

1. Отворете горният капак и извадете контейнера за прах

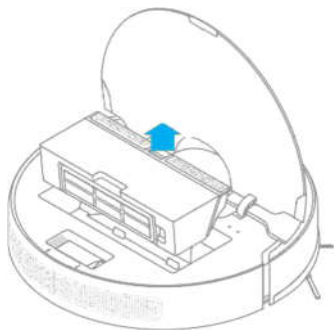


2. Изсипете събрания се боцлук.

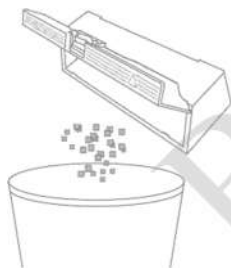

3. Премахнете филтъра и го почистете, като използвате четката за почистване.




4. Ако филтъра и контейнера са много замърсени. Могат да бъдат измити с вода. Като преди да бъдат поставени отново, трябва да се уверите, че са напълно сухи.

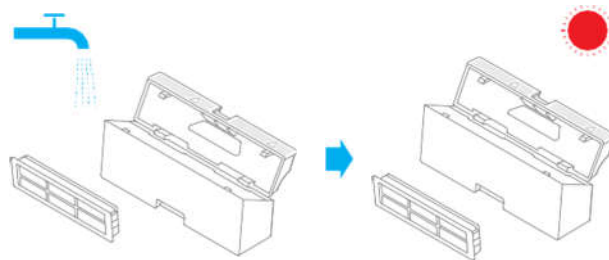

## Рутинна поддръжка

Почистване на модула за мокро почистване


1. Извадете контейнера за вода и издърпайте мопа.

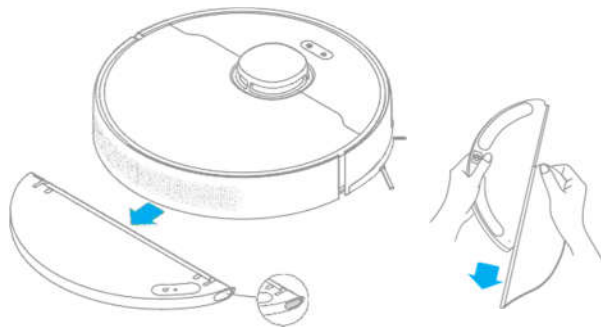

2. Изпразнете контейнера за вода. Напълнете го отново с чиста, разклатете го няколко пъти излейте водата и го напълнете отново.



3. Измийте мопа, като го изплакнете само с вода и го оставете на слънце да изсъхне.

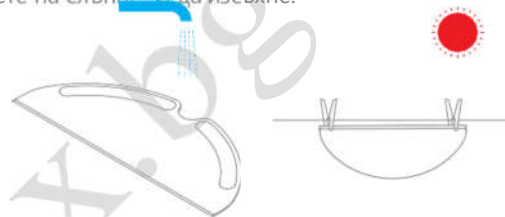

4. Ако мокрото почистване е слабо или не е равномерно разпределено. Почистете вентилационният отвор на гумената капачка.




## Рутинна поддръжка


\* За почистването на робота, винаги използвайте само суха кърпа.

### Почистване на централната четка

Премахнете капака на централната четка и я извадете.

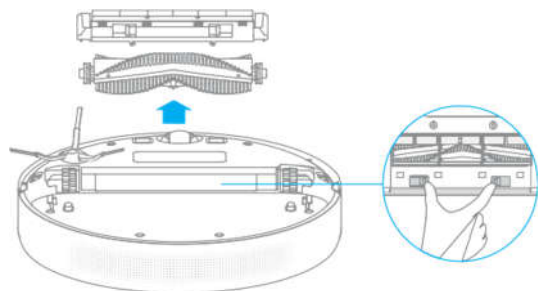


Използвайте четката за почистване, за да премахнете всички заплетени косми и конци.

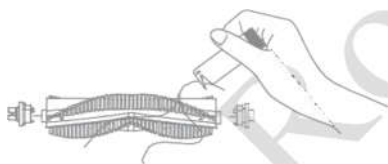

### Почистване на колелата

Издърпайте внимателно средното колело и премахнете заплетените косми и конци. Забършете страничните колела със суха кърпа.

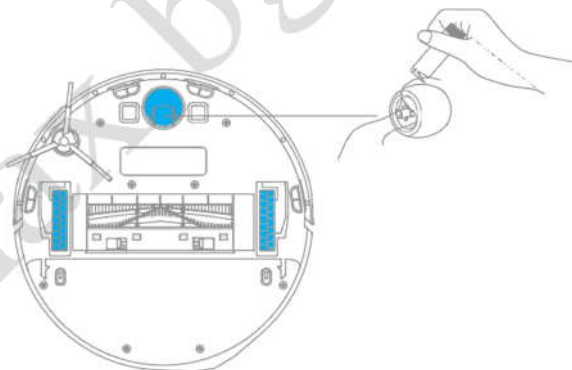

### Почистване на страничната четка

Издърпайте внимателно страничната четка. Използвайте четката за почистване, за да я почистите.







## Рутинна поддръжка

\* За почистването на робота, винаги използвайте само суха кърпа.

### Рестартиране на робота


Ако робота спре да изпълнява, зададени команди през приложението или чрез физическите бутони. Трябва да бъде рестартиран. Като за целта трябва да задържите  за 10 секунди и след това да задържите  за три секунди за да го стартирате отново.

### Батерия

Робота разполага с висококачествена батерия и за да я поддържате. Когато робота не чисти, трябва да стои постоянно на зарядната станция

### Почистване на сензорите против падане

Внимателно забършете всички сензори със суха кърпа.

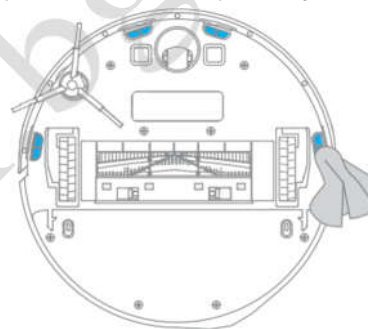

### Почистете контактните площадки със суха кърпа

